




DIGITÁLIS MENETRÖGZÍTŐ KAMERA

MODEL:ND27

12V ÁRAMSZÜKSÉGLETTTEL



Funkciógombok

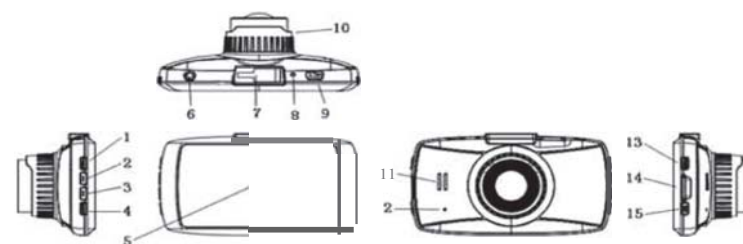

- | | | | | |
|---------------|--------------|----------------|---------------|----------------|
| 1. Menü | 2. Fel | 3. Le | 4. Mód | 5. LCD kijelző |
| 6. AV ki | 7. Akasztó | 8. Reset | 9. Mini-USB | 10. Lensék |
| 11. Hangszóró | 12. Mikrofon | 13. Áram be/ki | 14. SD kártya | 15. Felvétel |

A készülék az alábbiakkal használható:

1. Beépített li-ion akkumulátor
2. Külső áramforrás, pl. gépkocsi töltő az USB porton keresztül



Funkciók bemutatása

A készülék használatát megelőzően helyezze be, majd formázza meg a TF kártyát.

1. Áram be/ki:

Ha a készülék a beépített elemmel működik, a bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a „power” gombot. A gomb ismételt megnyomásával kikapcsolhatja a készüléket.

Amennyiben a készülék az USB porton keresztül a gépkocsi töltőhöz van csatlakoztatva, a készülék automatikusan bekapcsol és megkezdí a felvételt. Ha leválasztja a töltőt, a készülék automatikusan kikapcsol.

Ha a készülék bekapcsolt állapotában behelyezi vagy eltávolítja a TF kártyát, a készülék kikapcsol.

2. Felvétel:

Ha a készülék a beépített elemmel működik, röviden nyomja meg a „Rec” gombot a felvétel elindításához. A felvétel megállításához ismét nyomja meg a gombot.

Amennyiben a készülék az USB porton keresztül a gépkocsi töltőhöz van csatlakoztatva, a készülék automatikusan bekapcsol és megkezdí a felvételt.

A felvételt a „Rec” gomb megnyomásával állíthatja meg.

3. Fényképkészítés:

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot a fényképkészítési módba történő belépéshez. A fényképkészítést a „Rec” gomb megnyomásával indíthatja el.

4. Előnézet/Lejátszás:

A készülék bekapcsolása után nyomja meg a „Mode” gombot kétszer az előnézet/lejátszás (preview/playback) módba történő belépéshez. A fel/le (Up/Down) gombokkal kiválaszthatja a fájlokat. A kiválasztott fájl lejátsszásához nyomja meg a „Rec” gombot.

5. Automatikus lezáró funkció:

A gépjármű hirtelen többszöri rázkódása esetén, a kamera a felvételt zárolja, hogy az ne kerüljön felülírásra.



Videó menü

Videó módban a “menu” gomb megnyomásával léphet be a videó beállítások menübe.

1. Videó felbontás: VGA/HD

VGA: 640*480/25FPS HD: 1280*720/25FPS

2. Dátum kijelző: Be/Ki

Ha a dátumkijelző be van kapcsolva, a dátum/idő részletei jelzésként megjelennek a videó felvételen vagy fényképen.

Ha a dátumkijelző ki van kapcsolva, a dátum/idő részletei nem jelennek meg a videó felvételen vagy a fényképen.

3. Mozgásérzékelő: Be/Ki

Ha a mozgásérzékelő be van kapcsolva, a készülék azonnal megkezdí a felvétel készítését, ha a lencse látószögében bármilyen mozgást érzékel.

Ha a mozgásérzékelő ki van kapcsolva, a készülék mozgás érzékelésekor nem kezdí el automatikusan a felvételkészítést.

4. Hangrögzítés: Be/Ki

Ha a hangrögzítő be van kapcsolva, a készülék a videó felvétellel egyidejűleg a hangot is rögzíti, amely lejátszáskor visszahallgatható.

Ha a hangrögzítő ki van kapcsolva, a készülék a videó felvételhez nem rögzít hangot, lejátszáskor tehát a felhasználó nem tud hangot lejátszani.

5. Loop felvétel: 2 perc/5 perc/15 perc

2 perc: a készülék 2 perces részenként tárolja a videót

5 perc: a készülék 5 perces részenként tárolja a videót

15 perc: a készülék 15 perces részenként tárolja a videót.



Fénykép menü

Fényképkészítés módban a „menu” gomb megnyomásával léphet be a fényképkészítés menübe.

1. Fényképméret: VGA/1.3M

VGA: a fényképméret 640*480 lesz.

1.3M: a fényképméret 1280*1024 lesz.

Előnézet menü

Előnézet módban a „menu” gomb megnyomásával léphet be az előnézet menübe.

1. Törlés: Egy/Mind/Mégsem

Egy: az aktuális fájl törlése.

Mind: az összes fájl törlése (kivéve a védett fájlokat).

Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba.

2. Bélyegkép: Végrehajt/Mégsem

Végrehajt: valamennyi fájl bélyegképben mutatja. Mégsem:

visszalépés az utolsó menüpontba.

3. Hangerő: 1/2/3/4/5/6/7/8

A videó lejátszásának hangereje: 8” 7” 6” 5” 4” 3” 2” 1”

4. Védelem törlése: Végrehajt/Mégsem

Végrehajt: védett videó fájlok védelmének törlése. Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba.



Rendszermenü

Felvétel vagy fényképkészítés módban a „Menu” gomb kétszeri megnyomásával léphet be a rendszermenübe.

1. Formázás: Végrehajt/Mégsem

Végrehajt: A TF kártyán tárolt valamennyi adat törlésre kerül.

Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba.

2. OSD nyelv:

Választható OSD nyelvek: angol/egyszerű kínai/hagyományos

kínai/japán/orosz/lengyel.

3. Rendszer visszaállítása: Végrehajt/Mégsem

Végrehajt: a készüléken visszaállítja a gyári beállításokat. Mégsem: visszalépés az

utolsó menüpontba.

4. Fényfrekvencia:

Az egyes országok igényeinek megfelelően 50Hz/60Hz választható.

5. Dátum megadása: Dátum megadása/ Mégsem

Dátum megadása: a dátumot a Fel/le (Up/Down) gombok segítségével adhatja meg. A véglegesítéshez nyomja meg a „Rec” gombot. Mégsem: visszalépés az utolsó menüpontba.

6. TV kimenet:

Az egyes országok igényeinek megfelelően PAL/NTSC választható.

Fájlok letöltése a készülékről:

1. Az USB adatkábel (a csomag része) segítségével csatlakoztassa a készüléket egy számítógéphez.

2. A számítógépen keresse meg a cserélhető lemezt.

3. Másolja át a kívánt fájlokat a „DCIM/100DSCIM” mappából.

Műszaki paraméterek

LCD kijelző	2,7" HI felbontású TFT-LCD képernyő
Videó felbontás	HD(1180*720) IVGA(640*480)
Videófájl formátum	AVI
Fotóméret	1,3M (1280*1024) VGA(640*480)
Fotófájl formátum	JPG
Tömörítési formátum	MJPEG
Mozgásérzékelő	Támogatott
Rögzítési idő	2 perc/15 perc /15 perc
TF kártya	4GB-32GB(C4)
Mikrofon/Hangszóró	Beépített
TV kimenet	PAL NTSC
Áram bemenet	DC5V/1A
Elem	Beépített Li-ion újratölthető akkumulátor
Fényfrekvencia	50Hz/60Hz
Kimenet/Bemenet	AV-out/USB port
OSD nyelv	angol/egyszerű kínai/hagyományos kínai/ japán/ orosz/ lengyel

A csomag tartalma



DVR



Gépkocsi töltő



USB kábel



Vákuumos tartó



Használati útmutató

Forgalmazza: **AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT**
 Beszerelő műhely: **AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT**
 2040 Budaörs Forrás u. 10
 Tel: 06-23-440309
 Fax: 06-23-428060
 Email: info@autodvd.hu
 Honlap: www.autodvd.hu