


# HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

## TFT-LCD MONITOR ÉS DVD LEJÁTSZÓ




## ● A készülék

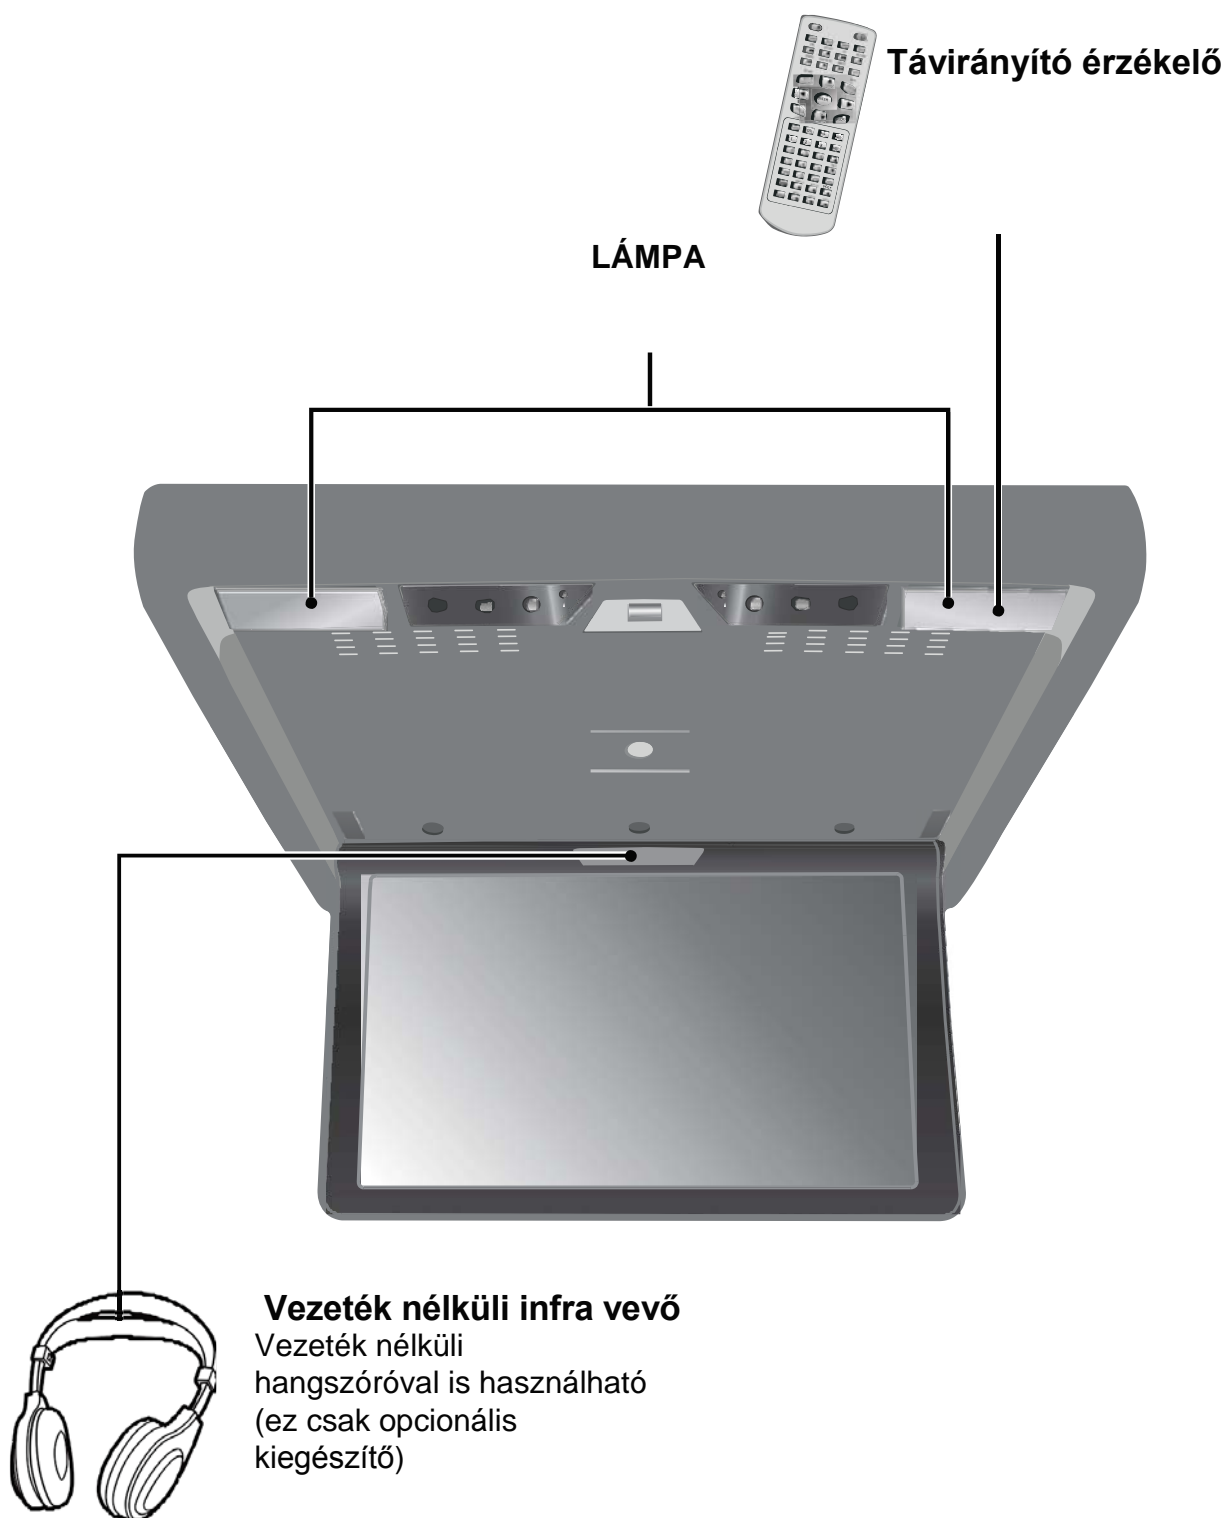

### AJTÓLÁMPA

Az ajtólámpa az ajtó nyitásával/csukásával automatikusan BE-/KIKAPCSOLÓDIK

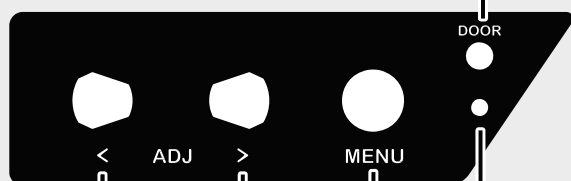

ADJ < / >  
(bekapcsolt menü esetén használható)


HANGERŐ Fei / LE  
(kikapcsolt menü esetén használható)

**MENU**  
OSD kijelző  
(Nyomja meg röviden a gombot)

**USB MÓD**  
USB MÓD beállítások  
(Nyomja meg hosszan a gombot)

### BELSŐ LÁMPA

Ha megnyomja a gombot, felkapcsolódik a belső lámpa. Ha ismét megnyomja, kikapcsolódik.

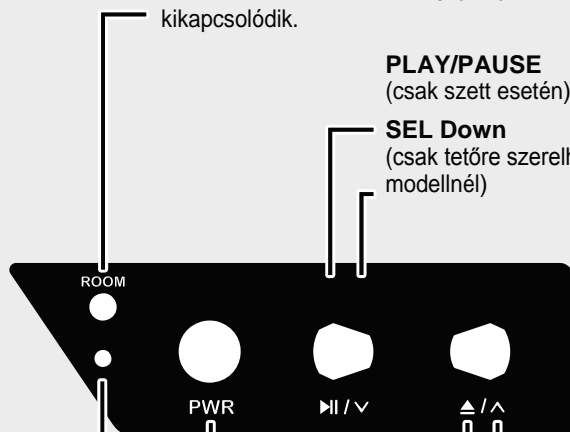

ÁRAM LED

**BEKAPCSOLÓ** (Nyomja meg hosszan a gombot)  
Be-/kikapcsolás

**MÓD** (Nyomja meg röviden a gombot)  
DVD → AV1




Lemeznyílás



USB Port



# Távirányító

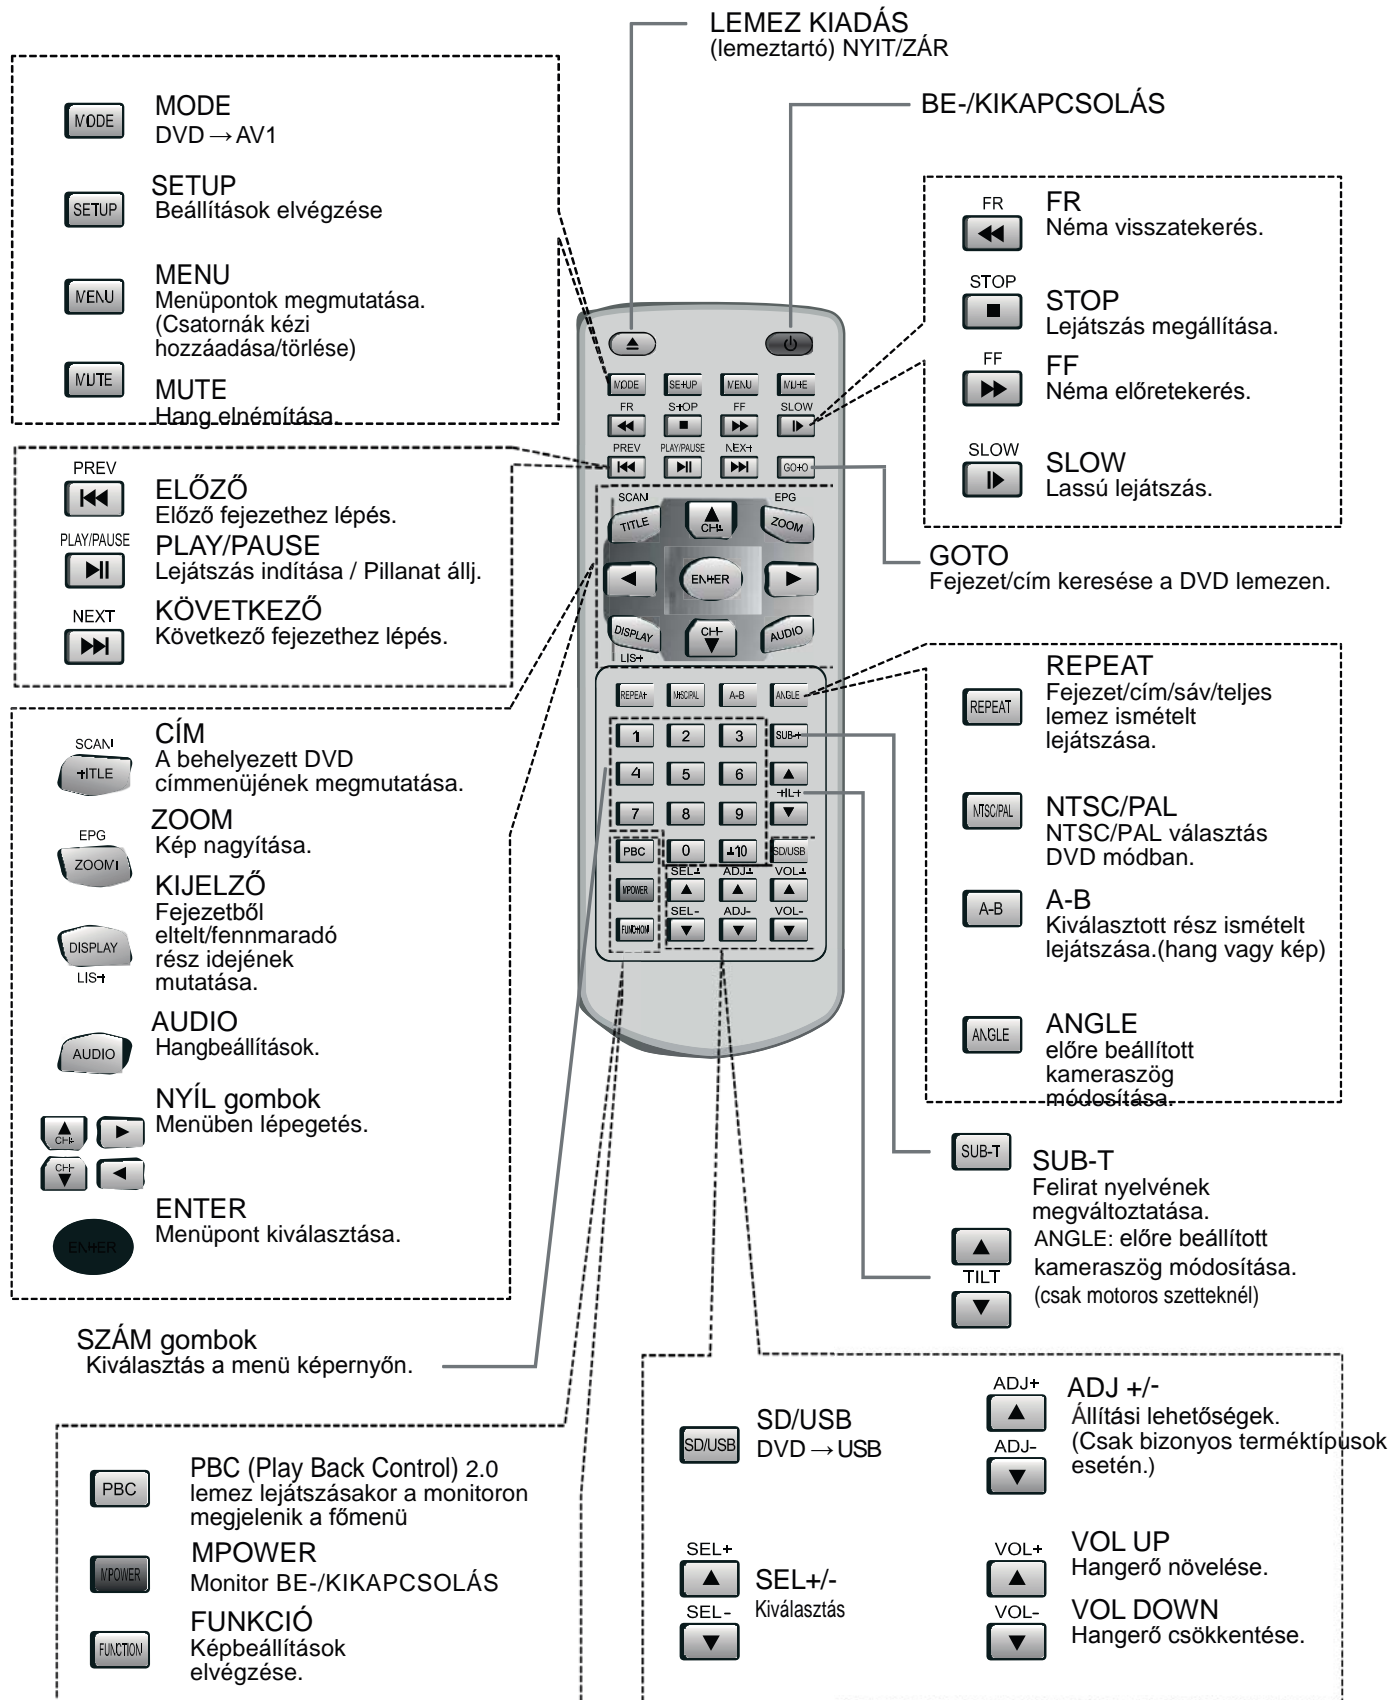


## ● Motoros DVD szett

### 1. BE-/KIKAPCSOLÁS

BE: ⏻ gomb megnyomása a távirányítón / **PWR** megnyomása a készüléken: bekapcsolás és monitor automatikus lenyitása.

KI: ⏻ gomb megnyomása a távirányítón / **PWR** (hosszú) megnyomása a készüléken: kikapcsolás és monitor automatikus felcsukása.

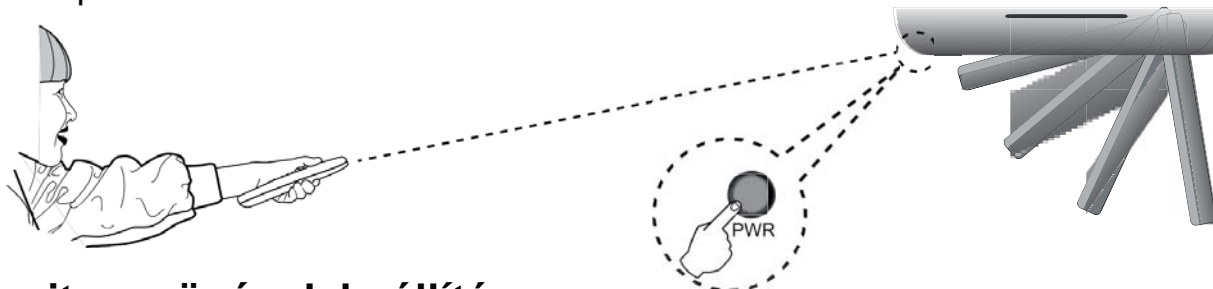

### 2. Monitor szögének beállítása

A monitor szöge igény szerint állítható. Ha a távirányítón megnyomja a **MOTOR ▲/▼** gombot, a monitor szöge 3 fokozatban állítható.

## Tetőre szerelhető DVD szett

### 1. BE-/KIKAPCSOLÁS


BE: ⏻ gomb megnyomása a távirányítón / **PWR** megnyomása a készüléken: bekapcsolás és monitor automatikus lenyitása.

KI: ⏻ gomb megnyomása a távirányítón / **PWR** (hosszú) megnyomása a készüléken: kikapcsolás és monitor automatikus felcsukása.



### 2. Monitor szögének beállítása

Nyomja meg a készülék elején található „open”/kinyit gombot, majd nyissa le a monitort a kívánt szögben.

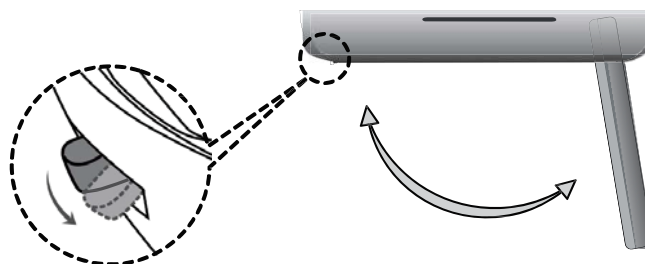

## Mute/Néma funkció

### Hang kikapcsolása.

1. A hang elnémításához nyomja meg a távirányítón a **MUTE** gombot.
2. A **MUTE** gomb ismételt megnyomásával visszaállíthatja a hangot.




Távirányító

## ● Mód beállítása

A kívánt módot beállíthatja a készülék **PWR**(rövid idejű) megnyomásával vagy a távirányító **MODE** gombjának megnyomásával.

A mód az alábbiak szerint változik:

**DVD** —→ **AV1**

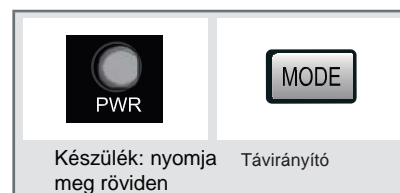


## ● DVD Mód

1. A készülék **PWR** gombjának (rövid) megnyomásával vagy a távirányító **MODE** gombjának megnyomásával válassza ki a DVD módot.
2. Helyezze be a DVD lemezt a nyílásba.



## ● AUX (AV1) Mód

1. A képek megfelelően csatlakoztassa a külső készülékeket

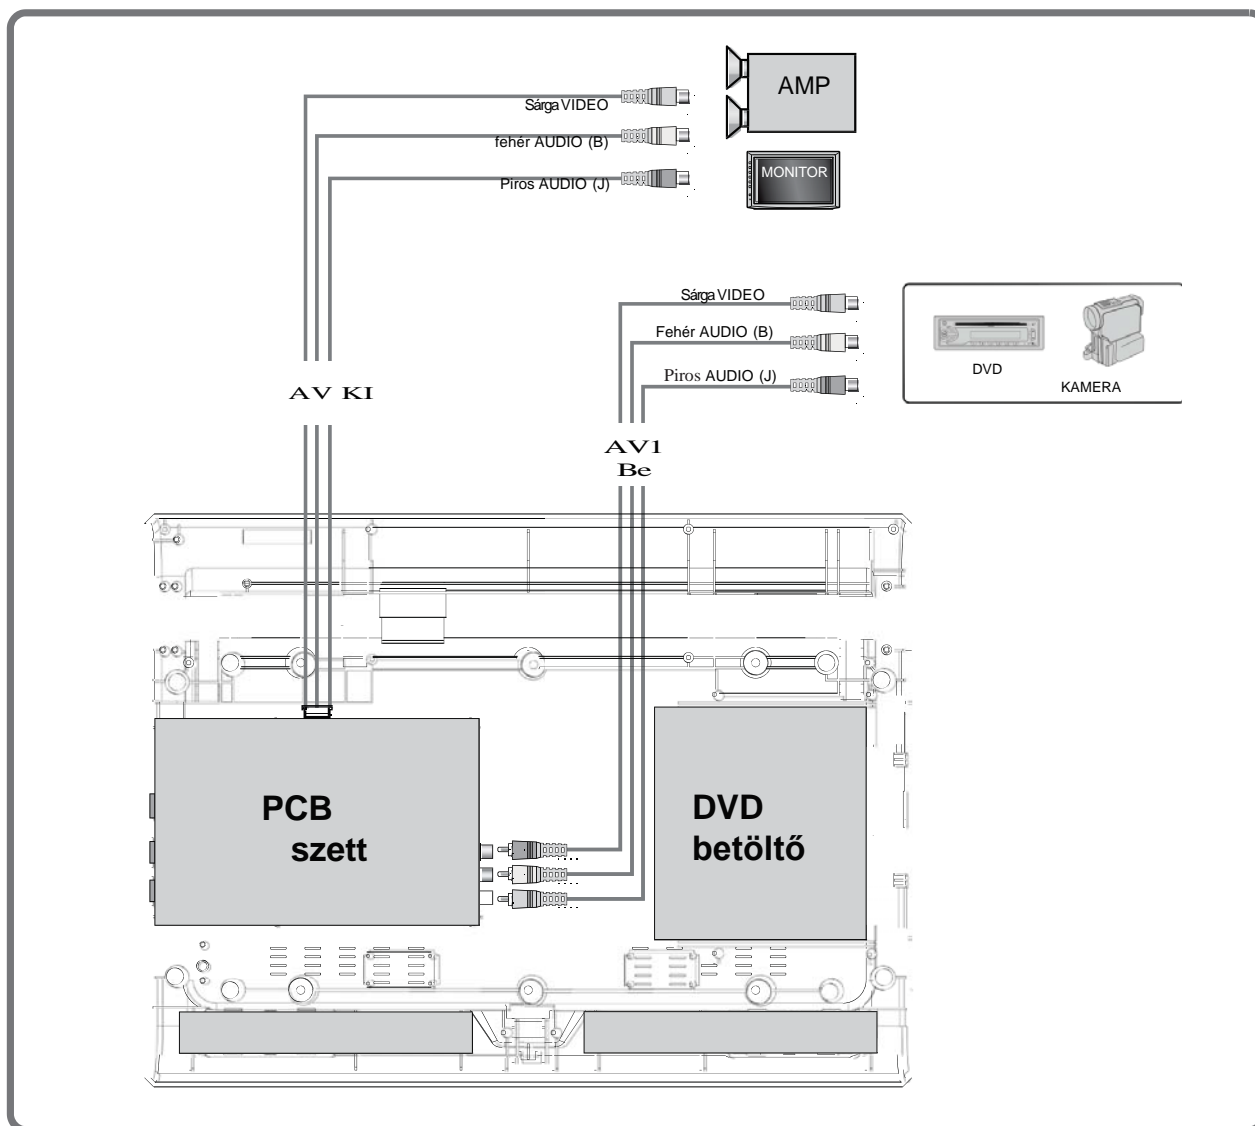

2. Kapcsolja be a készüléket és a külső készüléket.

3. A készülék **PWR** gombjának (rövid) megnyomásával vagy a távirányító **MODE** gombjának megnyomásával válassza ki az **AV1** módot.

4. A külső készülék használatra kész.

# Opcionális specifikációk

## FM TX

Lemezhallgatás a gépkocsi hangszóróin keresztül.

1. Lépjen be a funkciómenübe a készüléken a **MENU** gomb megnyomásával, vagy a távirányítón a **FUNCTION** gomb megnyomásával.



2. Válassza ki a kívánt menüpontot a **MENU** gomb megnyomásával a készüléken, vagy a távirányítón a **FUNCTION** gomb megnyomásával.



3. Állítsa be a **Rádió frekvenciát 88.3MHz~90.1MHz** között az **ADJ + / -** gombok segítségével a készüléken, vagy az **ADJ -/+** gombok segítségével a távirányítón.



4. A rádiófrekvencia beállítása után állítsa be a hangerőt.

Ha az **FM TX** nem működik, akkor a hangot az infra fejhallgatón keresztül hallgathatja (az infra fejhallgató opcionális kiegészítő).



# DVD Funkciók

EJECT



Az EJECT gomb megnyomásával megváltoztathatja a lejátszási módot. Ha DVD lejátszó módban behelyezi a DVD lemezt, a képernyőn megjelenik a „DISC LOADING/LEMEZ BETÖLTÉSE” felirat. A lemez lejátszása automatikusan elindul.

VOL+ / VOL-



A hangerősség állítása (0-20 fokozat). (AV módban nem állítható a hangerő.)

MUTE



A hang elnémítása.

OSD	ÁLLAPOT
Mute	Mute
Mute ki	Mute ki

PLAY vagy PAUSE

PLAY/PAUSE



**[DVD] / [AUDIO] / [MP3]**

A lemez lejátszása (a legtöbb DVD lemez lejátszása automatikusan elindul).

OSD	ÁLLAPOT
	lejátszás
	Pillanat állj

AUDIO



**[DVD]**

Hangkimenet megváltoztatása.  
(Ha az adott lemez támogatja ezt a funkciót)

OSD	ÁLLAPOT
1/2 : AC3 2CH Angol	2 csatorna
2/2 : AC3 5.1CH Angol	5.1 csatorna

**[VCD] / [AUDIO]**

Hangkimenet megváltoztatása.  
(Ha az adott lemez támogatja ezt a funkciót)

OSD	ÁLLAPOT
Stereo	Stereo
Mono Bal	Mono Bal
Mono Jobb	Mono Jobb
Mix Mono	Mix Mono

**[MP3]**

Érvénytelen gomb.

# DVD Funkciók

## STOP



### [DVD]

A STOP gombbal megállíthatja a film lejátszását. Ha ezután megnyomja a Play/Pause gombot, akkor a film legutoljára lejátszott jelenetéhez tér vissza. Ha a film leállításához kétszer nyomja meg a Stop gombot, akkor a Play/Pause gomb legközelebbi megnyomásánál a film elejétől indul a lejátszás.

OSD	ÁLLAPOT
1x Play megnyomása: folytat	Stop
2x Stop	lemez leáll

### [AUDIO]/[MP3]

A STOP gombbal leállíthatja a lemezt. Ha megnyomja a Play/Pause gombot, akkor a lemez első fájljától indul újra a lejátszás.

OSD	ÁLLAPOT
1x Stop	Stop

## NYILAK



### [DVD]

ZOOM módban a DVD lejátszásnál megváltoztatható a képernyő helyzete a nyíl gombokkal.

### [AUDIO]

Érvénytelen gomb.

### [MP3]

A STOP gomb megnyomása után válassza ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az ENTER gombot.

## SETUP



Egyéni preferenciák szerint különféle funkciókat állíthat be.

## MENU



### [DVD]

A menü tartalma az egyes DVD lemezekről függően változhat.


### [AUDIO] / [MP3]

Érvénytelen gomb.

# USB Funkciók

## USB MÓD

HA DVD módból USB módra kíván átváltani, akkor a készüléken nyomja meg (hosszan) a **MENU** gombot, vagy a távirányítón az **SD/USB** gombot – ez a művelet csak akkor lehetséges, ha az USB-t behelyezte a készülékbe.

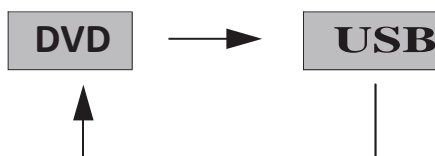

USB módra váltás csak DVD módból lehetséges.

**Megjegyzés:** Nem minden fájlformátum lejátszása lehetséges.

Támogatott fájlformátumok: mpeg, mpg, avi, jpg, bmp, mp3


Támogatott Codec: MPEG1, MPEG2, DivX(3.11, 4, 5), Xvid, WMA, AC3

Támogatott fájlok felirattal: smi, srt (2 nyelv)

- \* A felbontásnak kevesebbnek kell lennie, mint 720 x 480.
- \* Támogatott USB formátum kizárólag FAT32.
- \* Ha az USB két vagy több meghajtót tartalmaz, akkor a készülék csak az egyiket ismeri fel.
- \* Biztonsági funkcióval ellátott USB lejátszása nem lehetséges.
- \* Nem minden típusú USB lejátszása lehetséges.
- \* A véletlenül törölt vagy elvesztett adatokért semmiféle felelősséget nem vállalunk.
- \* A készüléknek nem tartozéka az USB meghajtó.
- \* Szöveges adatok megjelenítése a rögzítés módjától függően problémát okozhat.

# USB Funkciók

## ● KÉPERNYŐ

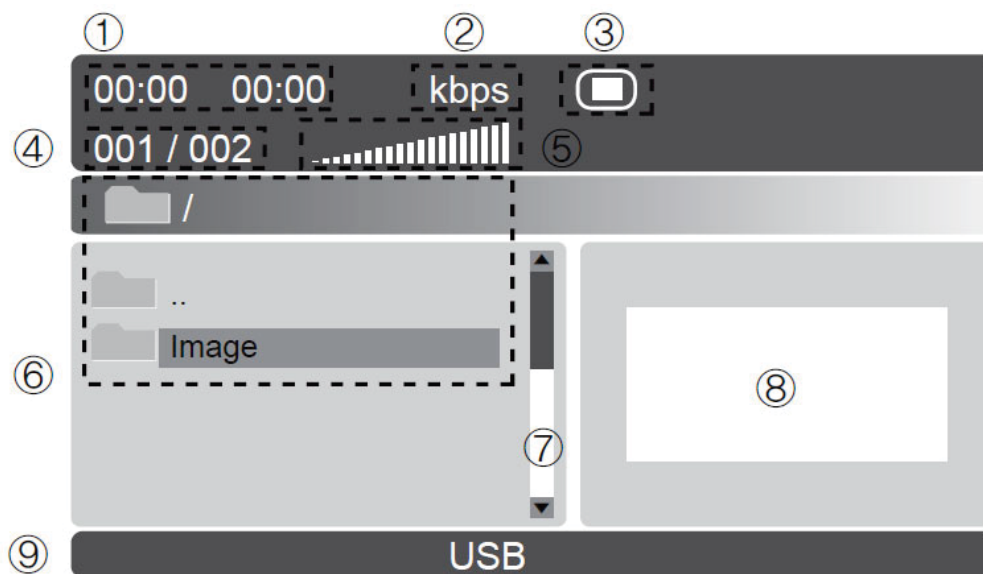


### Tartalom

1. Haladás: Fáj lejátszása
2. Grafikus equalizer
3. Lejátszási mód
4. A készülékkel lejátszható fájlok
5. Hangerő
6. A készülékkel lejátszható fájlok
7. Gördítő sáv: oldal le/felgördítése
8. Fáj ikonjának megjelenítése
9. Médiaforrás

# USB Funkciók

## MUSIC / IMAGE / MPEG

Az iránygombok és az **ENTER** gomb segítségével válassza ki a lejátszani kívánt fájlt.

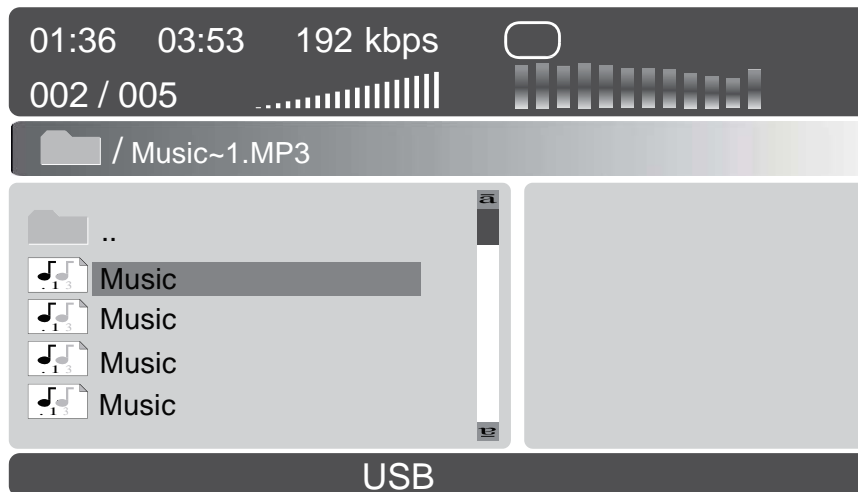

## PLAY/PAUSE

Lejátszás / pillanat állj

## PREV/ NEXT

Előző / következő sávra vagy képre lépés.

## REPEAT

A **REPEAT** gomb megnyomásával megváltoztathatja a lejátszási módot:


### MUSIC

**[Repeat one]:** Egy  
**[Repeat Folder]:** Mappa ismétlése  
**[Folder]:** Mappa ismétlése egyszer  
**[Random]:** Véletlenszerű lejátszás  
**[Single]:** Egyetlen lejátszása  
**[Shuffle]:** Összes lejátszása

### IMAGE / MPEG

**[Repeat One]:** Egy  
**[Repeat All]:** Összes ismétlése  
**[Repeat Off]:** Ismétlés kikapcsolása  
**[Random]:** Véletlenszerű lejátszás  
**[Single]:** Egyetlen lejátszása  
**[Shuffle]:** Összes

# Csatlakozási diagram

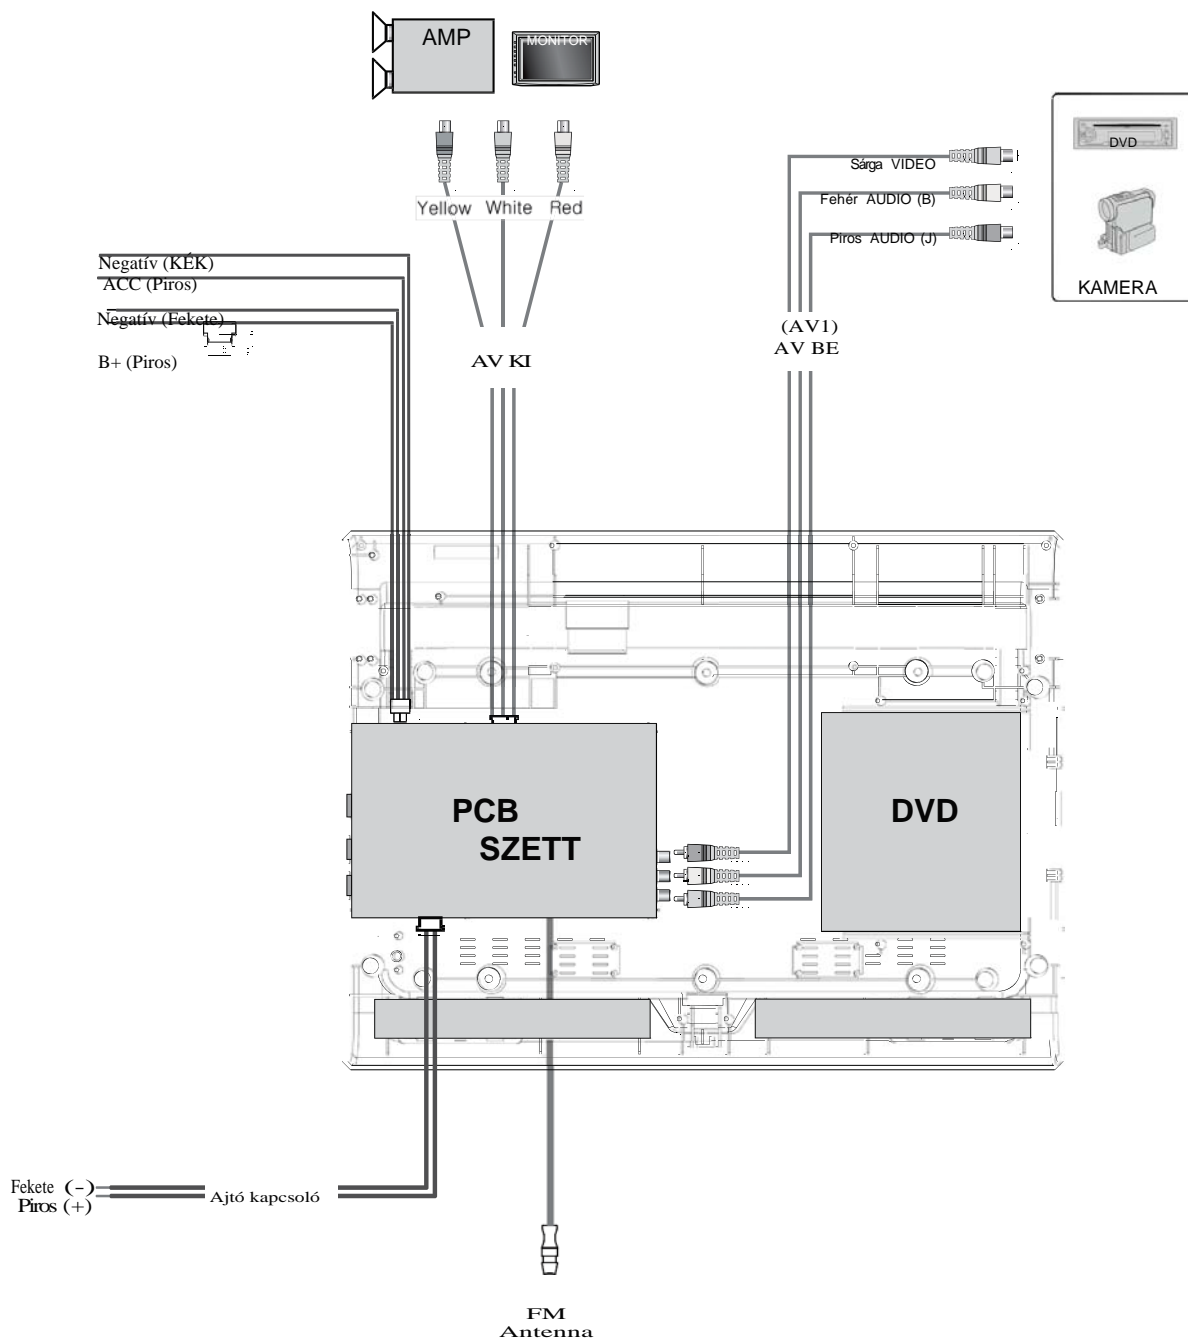


## \* Az ajtó indító vezeték csatlakoztatása.


1. Csatlakoztassa az áramvezetékét, majd nyomja meg a DOOR gombot a készüléken.
2. Nyissa ki az ajtót, csatlakoztassa a +/- indító vezetékét a gépkocsi ajtónyitójához. Ha a lámpa be van kapcsolva, csatlakoztassa a vezetékét az ajtónyitóhoz.

# Beszereles


1. Nyissa ki a dobozt és ellenőrizze a tartalmát.

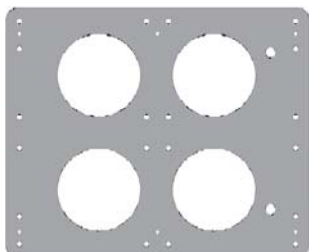

SZERELŐKERET

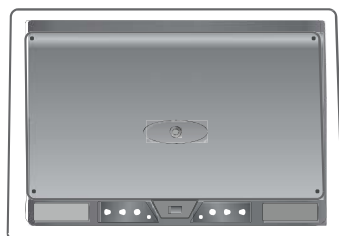

KÉSZÜLÉK

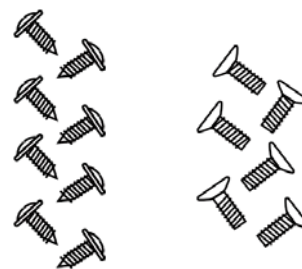


A'' csavarok

„B” csavarok

CSAVAR

2. Csatlakoztassa a külső készülék RCA kábelét vagy AV kimenetét. (lásd a csatlakozási ábrán)

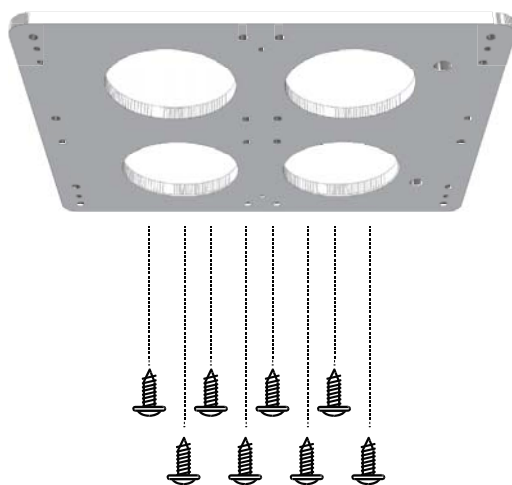

3. Erősítse fel a 8 csavarral a kívánt helyre, kivéve a készülékkel való csatlakoztatás helyét.



4. Erősítse fel a készüléket a mellékelt B csavarokkal.

# Problémamegoldás

Probléma	Ellenőrzés	Javító intézkedés
Gombok nem működnek	Be van kapcsolva a készülék?	Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült-e le.
Nincs hang	Jól van csatlakoztatva a hangkábel?  A kábel veszi a lejátszó jelét?  Be van kapcsolva a monitor?  A digitális hangkimenet megfelelően be van állítva?	Igazítsa meg a kábelek csatlakozását.  Válassza ki a megfelelő bemeneti módot a vevőhöz. Kapcsolja be a monitort.  Állítsa a megfelelő helyzetbe a digitális hang kimenetet a megfelelő állásba. Kapcsolja be ismét a készüléket. Válassza ki a megfelelő video kimeneti módot a monitoron, és ellenőrizze, hogy a DVD lejátszás képernyője megjelenik-e a monitoron.  Csatlakoztassa megfelelően a video kábelt. Kapcsolja be a monitort.
Nincs kép	Be van állítva a monitoron a DVD jel kimenet?  Megfelelően van csatlakoztatva video kábel? Be van kapcsolva a monitor?	Kapcsolja be a monitort. Helyezzen be kompatibilis lemezt. Helyezze be megfelelő irányban a lemezt. Tisztítsa meg a lemezt. Nyomja meg a funkcióválasztó gombot a menüképernyő bezárásához
Nem indul a lejátszás	Kompatibilis a lemez?  Nem fordítva van behelyezve a lemez? Nem poros vagy szennyezett a lemez? Megjelenik a menü a monitoron?  Megfelelő a besorolási szint?	Törölje vagy változtassa meg a szülői felügyeleti szint beállítását.
Nem működik megfelelően a távirányító.	A készülék irányába fordítja a távirányító érzékelőjét?  Nincs túl messze a készüléktől? Nincs akadály a készülék és a távirányító között?  Nincs lemerülve az elem?	Fordítsa a távirányító érzékelőjét a készülék irányába.  Használja 5 méteren belül. Távolítsa el az akadályt.  Cserélje ki az elemeket.



## Ellenőrzési pont

Ha a készüléket hidegről meleg környezetbe viszi, bepárasodhat a felszíne, vagy víz csapódhat ki rajta, ami befolyásolja a lejátszást.

1. Vegye ki a lemezt a DVD lejátszóból.
2. Kapcsolja be a készüléket, és hagyja egy órán keresztül bekapcsolva a pára eltávolításához.
3. A készülék ezt követően problémamentesen működik.



# Specifikációk

Áramigény	DC 12~24V
Képernyő	16 : 9
Felbontás	1366 X 768 (HD)
Színrendszer	NTSC / PAL Auto választás
A/V bemenet	1 EA
A/V kimenet	1 EA
IR adó	igen
Távírányító	igen
Méret	445(szél.) X 332,6(mély) X 48,5(mag.)mm

Megjegyzés: A készülék az FCC szabályok 15. szakasza alapján megfelel az „A” digitális osztályú készülékekkel szembeni követelményeknek. Ezek a követelmények úgy kerültek kialakításra, hogy a készülék kereskedelmi körülmények között használva normál védettséget biztosítson az ártalmas interferenciával szemben. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál/használ/sugározhat, és a használati utasításokban leírtaktól eltérő beszerelés vagy használat esetén káros interferenciát okozhat a rádiókommunikációban. Lakóövezetben a készülék használata nagy valószínűséggel káros interferenciát okoz, amely esetben az esetlegesen felmerülő károkat a felhasználó köteles saját költségén kijavítani

Forgalmazza: **AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT**  
Beszerelő műhely: **AUTÓ-MULTIMÉDIA KFT**

2040 Budaörs Forrás u. 10

Tel: 06-23-440309

Fax: 06-23-428060

Email: [info@autodvd.hu](mailto:info@autodvd.hu)

Honlap: [www.autodvd.hu](http://www.autodvd.hu)