

# 9" DVD lejátszó

## Jognyilatkozat

- \*A tartalom engedély nélküli utánnnyomása sem részben, sem egészben nem engedélyezett.
- \*Fenntartjuk a jogot a hardver- és a szoftverspecifikációk előzetes értesítés nélküli változtatására.
- \*A képek és a termékek között eltérések lehetnek.
- \*A termék használatával kapcsolatosan semmiféle felelősséget nem vállalunk.



## Használati útmutató

## Figyelem

1. Ne tegye ki a készüléket esőnek vagy nedvességnek.
2. Kérjük, ne nyissa fel, illetve ne próbálja meg szétszerelni a készüléket, mivel az a készülék sérülését okozhatja. Probléma esetén forduljon hozzánk, hogy a megfelelő szakemberhez irányíthassuk!
3. Tartsa távol a készüléket nedvességtől, portól, olajtól, vagy közvetlen napsütéstől!
4. A készülék tisztításához ne használjon oldószer vagy egyéb vegyszert! A készülék tisztítását végezze speciális tisztítófolyadékkal átitatott puha ruhával.
5. A készülék tárolási hőmérséklete  $-20^{\circ}\text{C}$  és  $70^{\circ}\text{C}$  között van, a működési hőmérséklete pedig  $-10^{\circ}\text{C}$  és  $60^{\circ}\text{C}$  között.
6. Ne tegyen olyan lemezt a készülékbe, amely nem kompatibilis vele. A készülék a következő formátumokat támogatja: DIVX/ MPEG4/ DVD/ DVD+R / SVCD/ VDC/ DVCD/ CD/ MP3/ WMA/ CD-R/ RW/ HDCD+-R/ JPEG vagy CD-ROM7
7. Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje egyéb berendezésekből érkező hatás.
8. Saját biztonsága érdekében, ne használj a készüléket vezetés közben – ez több országban illegális.
9. Biztonsági áramigény: 12V +- 2V egyenáram

## Figyelem:

A képernyőn esetlegesen megjelenő apró, fényes pontok nem a készülék hibáját jelzik, hanem gyakori műszaki jelenség.

# Tartalomjegyzék

Jellemzők és funkciók .....	1
Megjelenés és funkciók .....	2
<b>Játékok</b> .....	2
Távirányító.....	3
Elem behelyezése a távirányítóba.....	3
Installálás .....	4
DVD rendszer működése .....	5
Rendszer beállítások.....	5
USB/SD funkció .....	7
Menü funkció beállítások .....	7
AV kijelző.....	9
MP5 lejátszó.....	9
Vezetékezési ábra.....	9
Problémamegoldás .....	10
Figyelmeztetések.....	11

## Jellemzők és funkciók

- DVD
- Modern, vékony megjelenés.
- Digitális technológia, éles kép, interferencia-mentes
- FM frekvenciaskála: FM87.7MHz/FM87.9MHz/FM88.1MHz/  
FM88.3MHz/FM88.5MHz/FM88.7MHz/FM88.9MHz/FM89.1M  
Hz
- Audio/videó bemenet és kimenet
- Teljes funkció távirányító
- USB/ vezeték nélküli játék
- Beépített hangszórók

## Specifikációk

**Képernyőméret: 9 inch**

**Pixel: 9 inch, 800×3 (RGB) ×480**

**Feszültség: 12V egyenáram**

**(feszültségtartomány:10V-14V)**

**Áramigény: kb. 12W**

## Problémamegoldás

Probléma	Lehetséges okok
Nincs hang és kép	Nincs csatlakoztatva a készülék; nincs bekapcsolva a készülék
Nincs kép	A lemez megsérült; a jelvezeték nincs csatlakoztatva
Nincs hang	A hangerő a minimumon van, vagy nem megfelelő a hangbeállítás
Fekete képernyő	Rossz képbeállítás, fényerő, vagy kontraszt; Túl alacsony a feszültség
Rezgő kép	A lemez megsérült
Rosszak a színek	Funkciómenü beállítása helytelen, gyenge a jel
Nincs áramellátás	Nem elegendő a feszültség: ellenőrizze a hálózatot; <i>Gond van a biztosítékkal: változtasson a</i>
Nincs kép a lemez betöltése után	A lemezen csak hangfelvétel található; a lemez megsérült A lemezformátum nem támogatott
Roszs hang, rezgés	A lemez piszkos vagy súlyosan sérült
Roszs hang, rezgés nélkül is	A lemez megsérült vagy piszkos; Tisztítsa meg a lemezt, vagy helyezzen be másikat

## AV kijelző




Távirányító ablak  
Hangerő +/Analóg mennyiség +  
MENU  
Hangerő -/Analóg mennyiség-  
Be-/Kikapcsolás  
Képmód  
Videó mód  
Videó kapcsoló  
Infravörös ablak

## MP5 lejátszó



USB interfész  
SD interfész  
Fülhallgató bemenet  
Videó 2 kimenet  
Adatkábel interfész  
Szivargyűjtő  
Távirányító ablak  
Hangerő +/Analóg mennyiség +  
MENU  
Hangerő -/Analóg mennyiség-  
Be-/Kikapcsoló  
Képmód  
Videó mód  
Videó kapcsoló  
Infravörös ablak

## Vezetékezési ábra

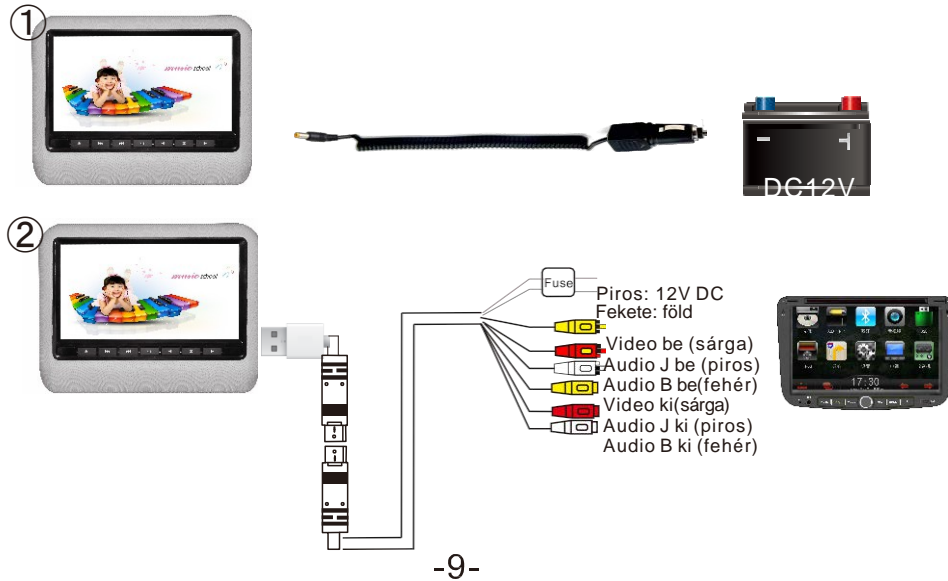


## Megjelenés és funkciók



1) Be-/kikapcsoló és videó kapcsoló  
2) Következő  
3) Utolsó  
4) Lemez be/k i  
5) Infravörös ablak  
6) Hangerő -/analóg-  
7) Menü/lejátszás/pillanat állj  
8) Hangerő +/analóg+

9) Távirányító ablak  
10) Lemez be /k i  
11) USB port  
12) SD port  
13) Fülhallgató bemenet  
14) Video 2 kimenet  
15) Áram /AV kimenet/bemenet  
16) 12V egyenáram


## Játékok

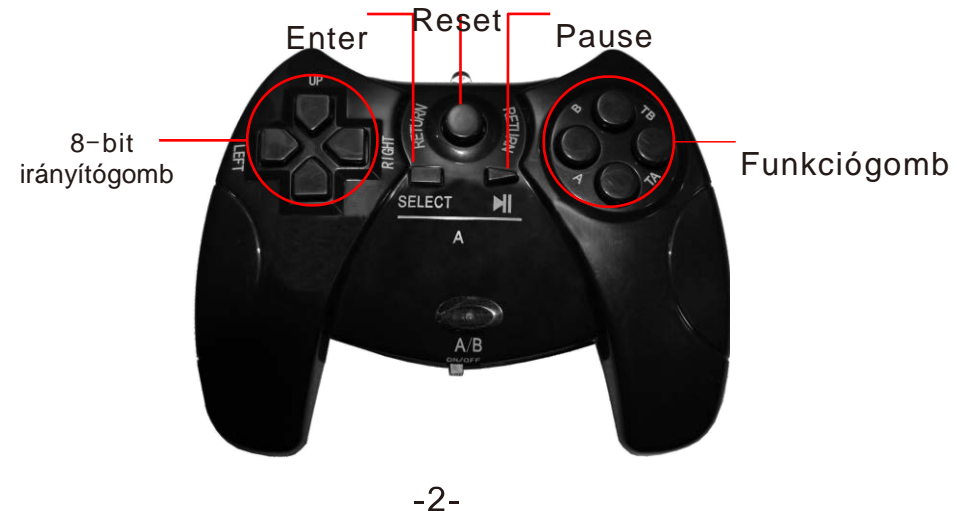

# Távirányító




## 2. Hangerő beállítás

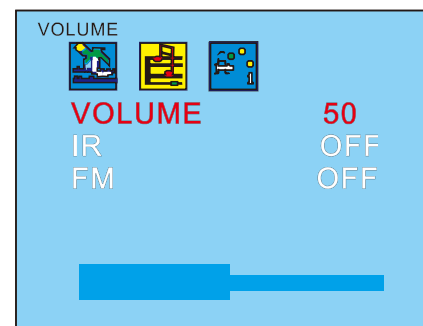

1. Hangerőállítás
2. infravörös beállítás
3. FM beállítás

## 3. Funkciók beállítása

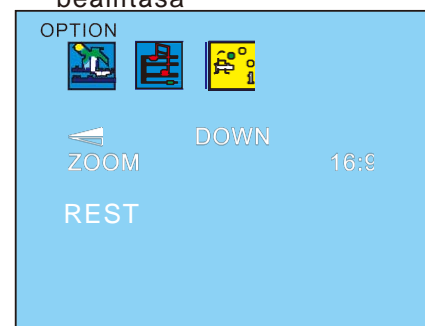


1. Forgatás
2. képkijelző mód
3. Reset

# Elem behelyezése a távirányítóba

Figyelem:

1. Ne érintse meg közvetlenül az infravörös fényt
2. Ne használja a távirányítót elemcsere közben
3. Vegye ki az elemet, ha sokáig nem használja a készüléket

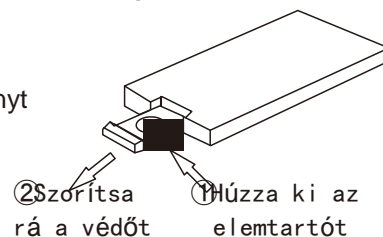

4. Normál esetben az elem élettartama egy év. Ha a távirányító nem működik,

## 2.audio

A gombbal, ill. a távirányítón beállíthatja a hangerőt.

a: hangerő

Hangellenőrzés (infravörös /hangszóró/rádió/hangszóró, hangszóró/rádió, infravörös/hangszóró/rádió, rádió, infravörös, infravörös/hangszóró, infravörös/rádió)

## 3. Funkciók

A gombbal, vagy a gombokkal a távirányítón

választhat a funkciók között. Nyomja meg a vagy a távirányítón

a beállításokhoz. cserélje ki az elemet.





## USB/SD

1. Enter: a **SD** gomb megnyomásával válthat a DVD, USB és SD

módok között.

2. Kilépés: a **↩** vagy **SD** gombokkal USB/SD módban átléphet DVD

módba.

## Menü funkciók beállítás

AV1 vagy AV2 módban a **☰** vagy a **TFT MENU** (távírányító) gomb

megnyomásával beléphet a főmenübe. Az **↑ ↓ ← →**

iránygombok segítségével elvégezheti a beállításokat.

## Főmenü részei:


Kép

Hangerő

Funkciók

## Részletes beállítások:

1. Képbeállítás

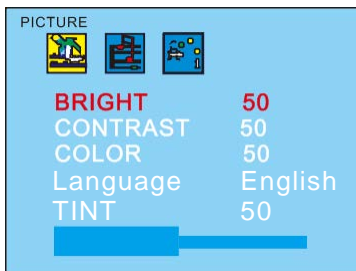

1. Fényerő

2. Kontraszt

3. Szín


4. Nyelv

5. Tint

-7-

## Beszereelés

1. Fogja meg a berendezést és távolítsa el a csavarokat. Húzza ki a műanyag keretet, és vegye le a keret két oldalán található U-alakú fémlemez. Vegye ki belőle a műanyag gyűrűt.

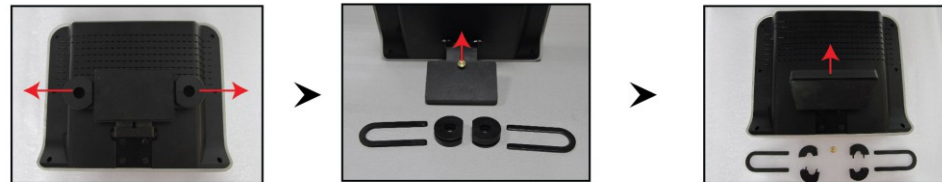


2. Húzza fel a gyári fejtámlát, majd a műanyag rögzítővel erősítse a készüléket a fejtámlára tartóoszlopára (a műanyag gyűrűt a két tartóoszlop közepe felé helyezze el), majd helyezze vissza az U-alakú fémlemez, és a két műanyag gyűrűvel rögzítse



3. A műanyag keretet tegye a két fémlemez közé, majd egy időben nyomja bele az U-alakú fémlemezket a műanyag keretbe, és igazítsa a két tartóoszlop közepéhez. Mozgassa lefelé a műanyag keretet



4. Fogja meg a készüléket, és illessze bele a keret fémlemezét a műanyag részbe. Állítsa be a megfelelő szöget, és közben csavarja vissza a csavarokat. Legvégül, helyezze vissza fejtámlát a kívánt pozícióba.

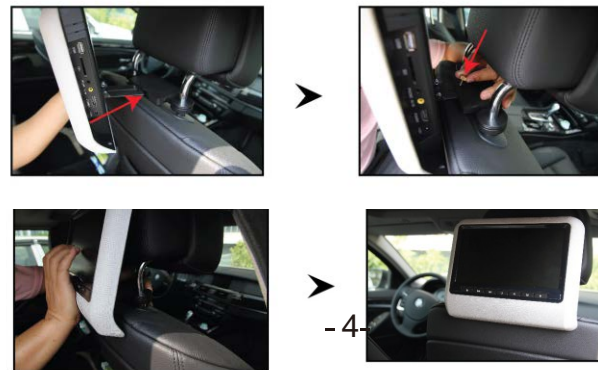



-4-

# A DVD rendszer működése

## DVD/DCD/CD lejátszás

Lemez behelyezésekor ügyeljen a megfelelő irányra. Automatikus lejátszás.

A  vagy a  gombbal leállíthatja a filmet.

A  vagy a  gombbal a pillanat állj funkciót


aktiválhatja.

## MP3 lejátszása

Az automatikus lejátszáshoz illessze be az adathordozót a készülékbe.



A  vagy a  gombok: állj.


Visszajátszás:

1. A  gomb megnyomásával egy vagy több részt visszajátszhat.

2. A számgombok segítségével közvetlenül lejátszhatja a szám által jelölt részt.


## Rendszerbeállítások

Az     iránygombokkal lépjen be a

rendszermenübe. Nyomja meg a  gombot a távirányítón a

módosítani kívánt tétel kiválasztásához, majd nyomja meg az enter

gombot.

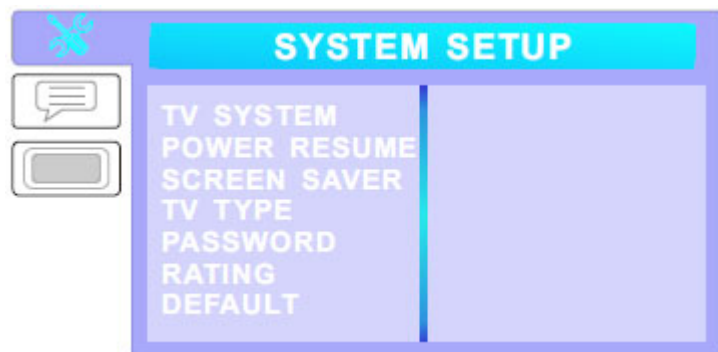

1. TV rendszer: DVD kimeneti képformátum beállítása, illetve három rendszer választható: NTSC/PAL/AUTO.

2. Visszatérés a lejátszáshoz

3. Képernyvédő


4. Képernyő képarány

5. jelszó. A gyári jelszó: [0000]

6. biztonsági szint: szülői felügyelet/zár állítható be.

Megjegyzés: Gyári szint jelszava [0000]

7. Visszatérés a gyári visszaállításokhoz

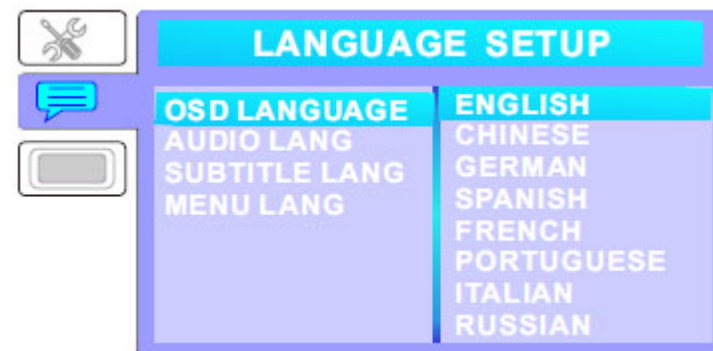

8. A képernyőn megjelenő nyelv kiválasztása

9. a lemez nyelvének kiválasztása

10. a feliratok nyelvének kiválasztása

11. a menü nyelvének kiválasztása

Megjegyzés: A lemeznek a hang, a feliratok, és a menü nyelvének kiválasztását támogatnia kell.

12. Videó beállítások.