



- 
1. Aby dopasować skrzynię należy zdemontować plastikową przegrodę schowka.
  1. To fit the box in you have to remove plastic partition.



2. Element mocujący przegrodę należy wyciąć.
2. The Jack has to be moved on left side of the trunk.





Volkswagen Passat B6/B7  
Wagon  
Fit-Box enclosure manual

www.basser.pl  
basser@basser.pl



3. Następnie wyciągamy klapkę schowka aby dopasować obudowę.  
3. Now we have to remove flap to fit enclosure inside.






Volkswagen Passat B6/B7  
Wagon  
Fit-Box enclosure manual

www.basser.pl  
basser@basser.pl

4. Obudowa powinna „zatrzasnąć” się we wnęce bagażnika.  
4. Enclosure should „lock” inside the trunk bay.



5. Obudowę przykręcamy do plastikowej części bagażnika za pomocą kątownika.  
5. Enclosure should be screw to plastic elements of car body using angle.

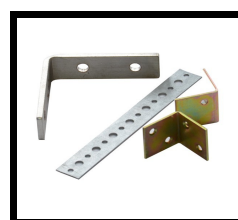



Volkswagen Passat B6/B7  
Wagon  
Fit-Box enclosure manual

[www.basser.pl](http://www.basser.pl)  
[basser@basser.pl](mailto:basser@basser.pl)

---

